


PRODUCT MANUAL

CloudSens

By SENS®
D I F F U S E U R

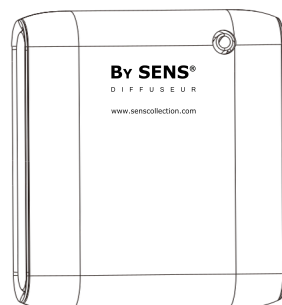

Scent marketing



système Android




système IOS



Si le code QR ne peut pas être scanné, veuillez rechercher
« Scent Marketing » dans Google Play ou l'APP Store.

01 Spécifications

[Modèle]	CloudSens
[Taille]	174*156*63mm
[Bouteille]	100 ml
[Puissance]	
[d'entrée]	USB 5V - 0,5 A MAX
[Couverture]	1,5 W 30m³/90 m³/3 200 pi³
[N.W.]	0,59
[Matériel]	Plastique

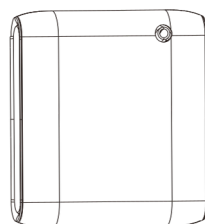

bouteille



clé



vis



manuel




ruban adhésif 3M



support de montage



Câble USB (en option)



Bouton d'alimentation - Bouton de batterie - Bouton de réinitialisation

Clé



Port USB

Trou de suspension

Indicateur Bluetooth



Tête de diffuseur
Bouteille


Indicateur Bluetooth :
Capter le signal - Flash
Connecté - Voyant allumé
Déconnecté - Voyant éteint

02 Instructions Bluetooth


Où obtenir l'application : Recherchez « Scent marketing » dans Google Play ou App Store.

Note :

1. Veuillez vous assurer que la fonction Bluetooth est activée ;
2. Veuillez vous assurer que la fonction de localisation du téléphone mobile est activée.

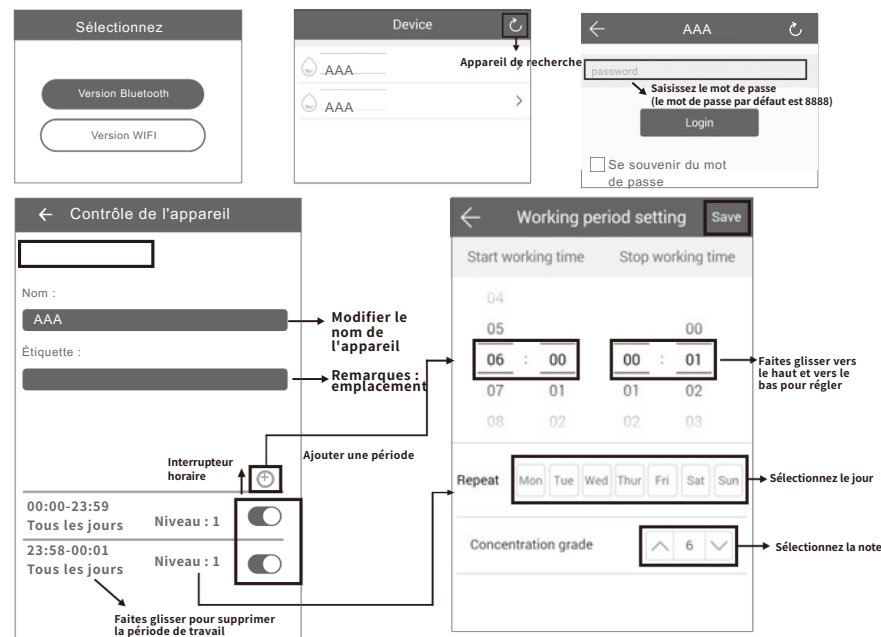


Modifier le mot de passe

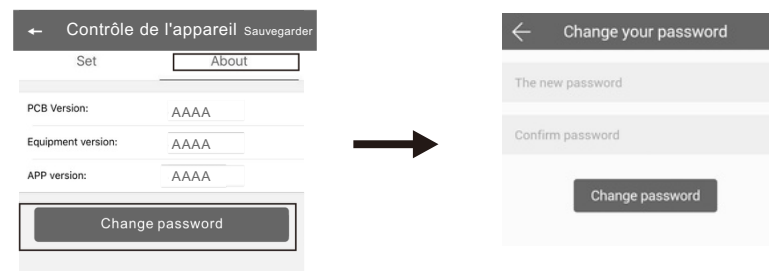


Si vous oubliez le mot de passe, appuyez sur le bouton de réinitialisation pour restaurer les paramètres d'usine.
Le mot de passe des paramètres d'usine est 8888.

03 Étape d'installation

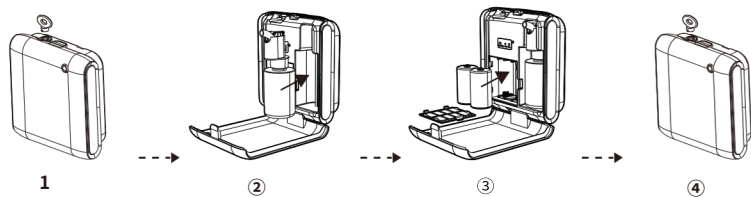

- 1. Insérez la clé et la pièce d'accouplement, tournez pour « OUVRIR » puis retirez-les. Appuyez sur le bouton fixe sur le dessus et poussez vers l'avant.
- 2. Connectez fermement la tête de l'atomiseur et le flacon de parfum, et installez-les sur la machine.
- 3. Choisissez « Mode d'alimentation » ou « Mode batterie », branchez ou insérez la batterie (Veuillez attendre environ 4 minutes pour laisser la machine chargée lors de la première connexion à l'alimentation.)
- 4. Insérez la clé dans les pièces d'accouplement, puis insérez-les dans le trou de serrure, tournez pour « FERMER » pour verrouiller.

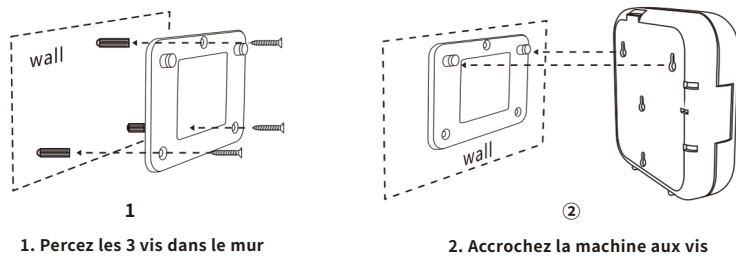

Remarque : l'adhésif 3M doit être appliqué uniquement sur des surfaces propres et plates ou sur des planches en bois. Il est important de fixer le bord adhésif avec du mastic sur le mur, car l'adhésif 3M a une faible performance de fixation, ce qui peut entraîner la chute de la machine si elle est montée uniquement avec de l'adhésif 3M.


04 Concentration et consommation

Niveau	Temps de travail	Temps d'arrêt	Consommation (g/h)
G1	3s	900s	0,04
G2	3s	810s	0,05
G3	3s	720s	0,06
G4	3s	630s	0,07
G5	3s	540s	0,08
G6	3s	450s	0,13
G7	3s	360s	0,19
G8	3s	270s	0,24
G9	3s	180s	0,30
G10	3s	90s	0,35

- Remarques :
- 1. 100 ml d'huiles peuvent diffuser 6 300 à 6 700 fois dans des circonstances normales.
 - 2. Tout le temps de travail d'atomisation de qualité ci-dessus est de 3 secondes.
 - 3. Différentes qualités et huiles peuvent avoir une consommation différente.

05 ⚠ Attention

- 1. Veuillez maintenir la machine verticale
- 2. Ne modifiez pas la machine, ne démontez pas la machine, ne réparez pas la machine.
En cas de défaillance de la machine, veuillez contacter notre personnel technique.
- 3. N'utilisez PAS de chargeur rapide pour l'appareil.
- 4. Lorsque la machine est utilisée pour la première fois ou n'a pas été utilisée pendant plus de 7 jours, la carte de contrôle est hors tension. Veuillez insérer les piles/brancher et attendre 4 minutes, la machine se rallumera automatiquement.

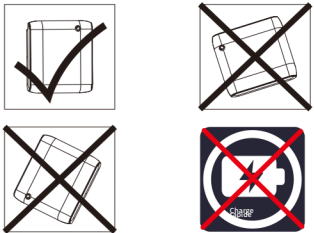

06 Dépannage

Avant de demander la réparation de la machine, veuillez essayer de diagnostiquer le problème en suivant les instructions ci-dessous.

Panne	Solution
Ne diffuse pas	-Vérifiez si le mode que vous choisissez est correct ou non. -Vérifiez si la machine est en « période de non-fonctionnement » -La pompe à air est peut-être endommagée, remplacez-la par une nouvelle. -Vérifiez si le tube est desserré ou non
Faible diffusion	-Le noyau d'atomisation est bouché, nettoyez-le à l'alcool ou changez un nouveau composant. -Vérifiez si le joint est endommagé/desserré ou non. -Vérifiez si le tube est desserré ou non
Déversement d'huile	-Vérifiez si la bouteille est lâche ou non -Le joint de la tête atomisée est endommagé ou desserré.
Filet d'huile	-La tête atomisée est endommagée, remplacez-la par une nouvelle -La machine est couchée, maintenez la machine verticale.
Bruit anormal	-La pompe à air est desserrée, resserrez la pompe -La pompe à air est endommagée, changez-en une neuve.

07 Nettoyage du matériel

La machine doit être nettoyée lorsque les situations suivantes se produisent :

- 1. Vous êtes sur le point de passer à un autre type de fragrance
- 2. Le volume d'atomisation devient faible.

Étapes de nettoyage :

- 1. Retirez la tête atomisée, desserrez le flacon.
- 2. Trouvez un récipient plus grand et remplissez d'alcool industriel, puis trempez la tête atomisée et la bouteille pendant 5 à 10 minutes.
- 3. Aérer la tête atomisée et le flacon.