

PRODUCT MANUAL

LumiSens

By SENS®

D I F F U S E U R



Scent marketing



système Android



système IOS

Si le code QR ne peut pas être scanné, veuillez rechercher « Scent Marketing » dans Google Play ou l'APP Store.

01 Spécifications

[Model]	LumiSens
[Taille]	117,5 x 117,5 x 342 mm
[Bouteille]	120 ml
[Input]	12 V 2A
[Puissance de travail]	4W
[Coverage]	100m ² /300m ³ /10500ft ³
[N.W.]	1,35 kg
[Batterie au lithium]	2200 mAh
[Matériel]	Aluminium



Bouteille



Bouchon de
bouteille



Adaptateur
secteur




Manuel




Noyau
d'atomisation

02 Étapes d'installation

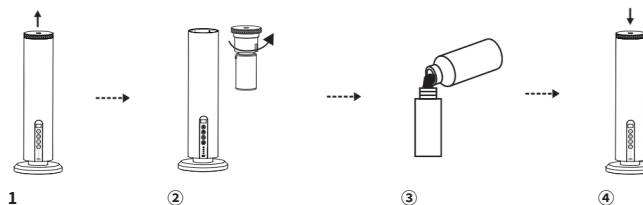

1. Retirez la tête du diffuseur ;
2. Dévissez la bouteille ;
3. Remplissez le flacon de fragrance ;
4. Remettez la tête du diffuseur dans la machine .

03 Analyse fonctionnelle

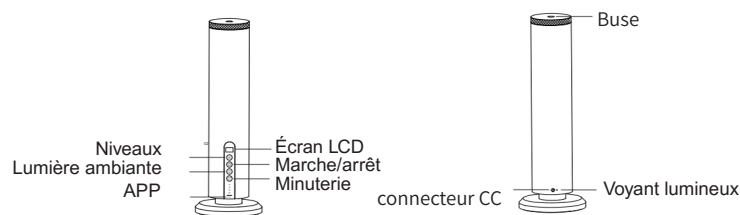

Bouton de niveau

- Appuyez brièvement pour changer de note 1→2→3→4→5→personnalisé



MARCHE/ARRÊT

- Marche : appui sur « allumer la machine. »
- Arrêt : appui sur « éteindre la machine. »
- Appuyez longuement pour rétablir les paramètres (y compris les niveaux, les programmes et le mot de passe)

Note : Si l'application est connectée, le voyant « Smart » clignotera.



Lumière ambiante

- Pressez pour allumer/éteindre la lumière ambiante

Remarque : la lumière peut être allumée/éteinte à la fois en mode marche/arrêt, elle peut être utilisée comme veilleuse.

SmartAPP

- Bluetooth Appairé : le voyant reste allumé.
- Réception de données : le voyant clignote.
- Bluetooth Non Appairé : le voyant est éteint.



Minuteur

- Appuyez pour passer à une autre minuterie.
 - Lors de la mise sous tension, le réglage par défaut est un fonctionnement sur 24 heures.
- La minuterie peut être réglée entre 1H →2H→4H→8H→



Description de la puissance :

<20% (●) lumière rouge >20% (●) lumière verte

État de charge (clignotant) :

<20% (●) lumière rouge >20%, (●) lumière verte


100% 100%, (●) voyant vert toujours allumé.

04 Instructions de l'application


Où télécharger l'application :

Veuillez rechercher « Scent Marketing » dans Google Play ou APP Store.

Note : Assurez-vous que la fonction de localisation du Bluetooth et du téléphone portable est activée.

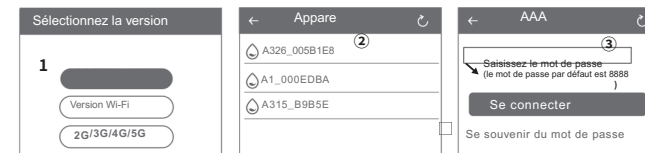

1. Ouvrez l'application et sélectionnez le Bluetooth.
2. Sélectionnez votre appareil.
3. Entrez le mot de passe par défaut 8888 et appuyez sur Connexion.

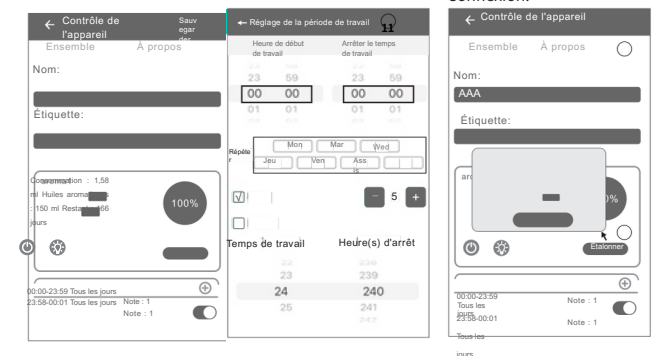

4. Sur le contrôle de l'appareil, vous pouvez modifier le nom de votre appareil et afficher les informations relatives à votre diffuseur de parfum.

5. Différents horaires en appuyant sur le bouton « + ». Pour supprimer un horaire, balayez vers la gauche.

6. Appuyez sur le bouton bascule pour activer/désactiver n'importe quel horaire.

7. Sur la page « Réglage de la période de fonctionnement », définissez les heures de la journée auxquelles vous souhaitez que votre diffuseur fonctionne en faisant défiler les options « Heure de début de fonctionnement » et « Heure de fin de fonctionnement ».

8. Sélectionnez les jours de la semaine où vous souhaitez que votre diffuseur fonctionne (tous les jours sont présélectionnés).

9. Appuyez sur « + » ou « - » pour augmenter ou diminuer les niveaux d'intensité prédéfinis (1-5. Voir le tableau pour plus de détails).

10. Cochez (✓) la case Personnaliser pour créer une intensité personnalisée et faites défiler les options « Durée de pulvérisation » et « Durée de pause ».

11. Appuyez sur le bouton « Enregistrer » pour mettre à jour les paramètres.

15. Entrez un nouveau mot de passe à quatre chiffres, puis cliquez sur « Confirmer ».

12. Appuyez sur « Calibrer » pour calibrer la consommation. Il est conseillé de calibrer après avoir utilisé l'appareil pendant au moins 10 jours. Veuillez mesurer la quantité d'huile restante dans le flacon avant de commencer le calibrage. Entrez le volume actuel d'huile, puis cliquez sur « Confirmer » pour mettre à jour automatiquement la consommation et le nombre de jours restants.

13. Modifiez le mot de passe par défaut en appuyant sur l'onglet « À propos » dans « Contrôle de l'appareil ».



14. Appuyez sur « Mot de passe Modifier » pour accéder à la page de modification du mot de passe.

Si vous oubliez votre mot de passe, maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant 5 secondes. Restaurez les paramètres d'usine, le mot de passe est 8888.

05 Concentration et consommation

Niveau	Durée (s)	Temps d'arrêt (s)	Durée de la batterie (H)	Consommation (g/h)
G1	5s	240s	200H	0.05
G2	15s	200s	80H	0.17
G3	20s	160s	50H	0.27
G4	25s	100s	29H	0.49
G5	25s	60s	20H	0.72
Sur mesure	5-35s	60-300s	--	--

Note : 1. Les données sont fournies à titre de référence uniquement. Si les clients utilisent des huiles de viscosités différentes, la consommation d'huile variera.

2. Pour obtenir le meilleur effet de diffusion, il est recommandé d'utiliser des huiles dont la viscosité est inférieure à 30mPa.s., la température optimale de travail est de 25 .°C

06 Déclaration de l'ISED

Cet appareil contient des informations exemptées de licence émetteur(s)/récepteur(s) conforme(s) au(x) RSS(s) exempté(s) de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1)Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.

(2)Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

L'appareil numérique est conforme à la norme canadienne CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1)Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.

(2)Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences usceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

l'appareil numérique du ciem conforme canadien peut -3 (b) / nmb - 3 (b).

Cet appareil répond à l'exemption des limites d'évaluation de routine de la section 2.5 de la norme RSS 102 et à la conformité à la norme RSS 102 sur l'exposition aux radiofréquences, les utilisateurs peuvent obtenir des informations canadiennes sur l'exposition aux radiofréquences et sur l'utilisation des radiofréquences.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements fixées par le Canada pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établis pour un environnement non contrôlé.

Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

07 Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris d'interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées pour un Appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC.

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'antenne de réception et l'appareil de réception.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Avertissement de la FCC : Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable

La non-conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Cet émetteur ne doit pas être colocalisée ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Non applicable

Exposition aux radiofréquences

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations fixées par la FCC pour un appareil non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm. entre le radiateur et votre corps.

08 ⚠ Avertissement

- Après l'installation, la machine doit être maintenue à la verticale. L'inclinaison ou la mise à plat peut entraîner un débordement de l'huile et une contamination de la carte de circuit imprimé, ce qui peut entraîner une perte d'efficacité de l'appareil.
- Ne pas modifier, démonter ou réparer la machine de manière arbitraire. En cas de dysfonctionnement, veuillez contacter immédiatement le technicien compétent.



09 Dépannage

Avant de demander la réparation de l'appareil, essayez de diagnostiquer les éléments suivants le problème en suivant les instructions ci-dessous.

Répartition	Solution
Pas de diffusion	-Vérifier si l'appareil est sous tension ou hors tension. -Vérifier si la pompe est endommagée, dans l'affirmative, la remplacer par une pompe de rechange. -S'il n'y a pas de diffusion ou si elle est faible, remplacez l'huile par de l'alcool à friction et faites-la passer dans l'appareil pendant 5 minutes.
Faible diffusion	-La tête d'atomisation peut être bloquée. Nettoyer le diffuseur à l'alcool ou remplacer le noyau d'atomisation. -Le noyau atomisé avec la paille peut être manquant ou endommagé, remplacez-le par un nouveau. -La pompe peut être endommagée et doit être remplacée par une nouvelle.
Déversement d'huile	-La tête est endommagée, changez-la -La machine est posée à plat, maintenez la machine à la verticale.
Fuite d'huile	-La bouteille peut être desserrée, assurez-vous de la visser correctement. -Le joint d'étanchéité peut être desserré, veuillez le remplacer par un nouveau.
Son anormal	-La pompe à air peut être desserrée ou endommagée, veuillez la resserrer ou la remplacer par une neuve.
Pas d'affichage à l'écran	-Assurez-vous que l'appareil est sous tension. -La fiche peut être endommagée. Essayez une autre prise électrique ou remplacez-la. -L'écran d'affichage peut être endommagé. Veuillez contacter notre personnel compétent.

10 Nettoyage des équipements

La machine doit être nettoyée lorsque :

- Vous êtes sur le point de changer de type d'huile.
- Le volume d'atomisation devient faible.

Les étapes du nettoyage :

- Trouvez une bouteille propre et remplissez-la d'alcool industriel
- Installez cette bouteille sur la machine et mettez-la en marche.
- Éteindre l'électricité, terminer le nettoyage.