

Instructions Bluetooth

Où obtenir l'application : Veuillez rechercher «Scent Marketing» dans Google Play ou App Store.



Note:

- 1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée ;
- 2. Assurez-vous que la fonction de localisation du téléphone portable est activée.

Sélectionnez la version

Version Bluetooth

Version WIFI

Appareil

AE103_7856

A1_AFFBA350

A315_B9B5B

AAAA

Veuillez entrer le mot de passe!

Saisissez le mot de passe (le mot de passe par défaut est 8888)

Se souvenir du mot de passe

Consommation : Cette valeur est calculée sur la base d'une heure de travail continue de la machine avec 13 mPa.s d'huile aromatique de notre société. Mais les huiles aromatiques avec différentes viscosités ont des taux de consommation variés, vous pouvez les calibrer via l'application.

Huile aromatique : La quantité d'huile aromatique ajoutée à la bouteille.

Restant : Cela fait référence à la durée d'utilisation de l'huile aromatique en fonction de la consommation, du type d'huile aromatique, de sa qualité et de ses périodes d'utilisation.

Calibrer : Il est utilisé pour calibrer la consommation. Il est conseillé de calibrer après avoir utilisé l'appareil pendant au moins 10 jours. Veuillez d'abord mesurer l'huile restante de la bouteille, puis appuyez sur « calibrer » dans l'application, saisissez la quantité d'huile restante, et confirmez. Ainsi, la consommation, le jour restant, et le pourcentage seront mis à jour.

Contrôle de l'appareil

SA100-V6.0_B9B5B

Consommation

Huile aromatique

Restant

00:00-23:59 Tous les jours

23:58-00:01 Tous les jours

Veuillez saisir le montant actuel de huiles de grèce

Dernière fois : 150 ml Huiles aromatiques

Inter interrupteur de synchronisation, faites glisser vers la gauche pour supprimer

Réglage de la période de travail

Heure de début de travail

Arrêter le temps de travail

Répéter

Grade

Stand personnalisé

Temps de travail

Heure(s) d'arrêt

Modifier le mot de passe

Contrôle de l'appareil

Set

About

PCB Version: AAAAA

Equipment version: AAAAA

APP version: AAAAA 1.4

Change password

APP Upgrade

Change your password

The new password

Confirm password

Change password

Réglage de la période de travail

Heure de début de travail

Arrêter le temps de travail

Répéter

Niveau de concentration

Stand personnalisé

Temps de travail

Heure(s) d'arrêt

Si vous oubliez le mot de passe, appuyez sur le bouton de réinitialisation pour restaurer les paramètres d'usine. Le mot de passe des paramètres d'usine est 8888.

By SENS®
D I F F U S E U R

MODE D’EMPLOI
MaisonSens



Machine



Bouteilles X 2



Câble USB



Manuel

Modèle : MaisonSens


Puissance : 3 W	Tension d'entrée : 5 V - 0,6 A	Poids brut : 287 g
Matériaux : ABS + PP	Couverture : 15m³/45m³/1600ft³	Batterie Li : 2 000 mAh
Dimensions : φ 76 * 124 mm	Flacon : 5/10/15 ml	Consommation : 0,3-0,11 ml/h

Intensité et consommation d'huile

Niveau	Temps de travail	Temps d'arrêt	Consommation (g/h)
G3	10s	60s	0,13
G2	10s	120s	0,07
G1	5s	150s	0,03
Personnalisé	5-15s	60-900s	--

Remarque : Les données présentées ci-dessus sont uniquement à titre de référence, il est normal que la consommation fluctue de 15 %.

Description du produit :

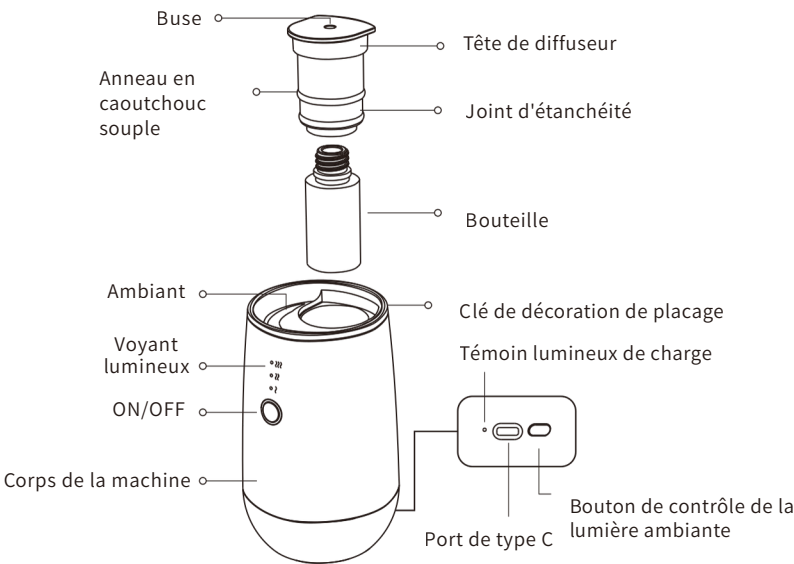

Guide d'utilisation :



Description de la fonction :

Mode de charge

Lors de la charge, le voyant lumineux est toujours rouge et, lorsqu'il est complètement chargé, le voyant vert est toujours allumé.
(Remarque : Il s'agit de l'indicateur de charge situé à l'arrière.)
Temps de charge : environ 4h. Lorsque la batterie est déchargée, il doit être rechargé pendant au moins 5 minutes avant de pouvoir fonctionner à nouveau.
Durée de la batterie : environ 24h (utilisé au niveau 1).

Arrêt automatique

En l'absence d'opération, l'appareil s'éteint automatiquement après 12 heures.

Lumière ambiante

Au total, 7 couleurs claires sont : rouge, jaune, vert, cyan, bleu, violet et blanc.

Tête de diffuseur

Appliqué à la plupart des bouteilles de 5/10/15 ml du marché.

Boutons

Bouton marche/arrêt : Appuyez longuement pour allumer la machine, appuyez brièvement pour changer de niveau.

Bouton d'éclairage ambiant : Appuyez pour changer la couleur de la lumière ou éteindre la lumière.

Appuyez longuement et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour restaurer le mot de passe par défaut ; tous les paramètres seront restaurés aux paramètres d'usine.

Sonnerie

Vous entendrez un bip lorsque l'appareil sera connecté au Bluetooth, les paramètres seront enregistrés et le fonctionnement du bouton sera activé.



Précautions :

1. Veuillez maintenir la machine verticale après l'installation. L'inclinaison ou la position à plat peut provoquer un débordement d'huile. L'efficacité de la machine peut être affectée si le circuit électronique est contaminé.
2. Ne modifiez pas, ne démontez pas et ne réparez pas la machine de manière arbitraire. En cas de dysfonctionnement, veuillez contacter un technicien.
3. Ne placez pas la machine dans un endroit chaud ou humide pour éviter des éventuels dommages .
4. N'utilisez pas de chargeur rapide pour l'appareil.
5. N'utilisez NI stockez l'appareil à une température au-dessus de 60 °C.
6. Si la batterie est complètement chargée, elle peut fonctionner en veille pendant 2 mois avec l'appareil hors tension et doit être rechargée après 2 mois.



Remarque : La machine doit être maintenue verticalement pour éviter les fuites et les dommages lors du travail.

Dépannage :

Avant de demander la réparation de la machine, veuillez essayer de diagnostiquer le problème en suivant les instructions ci-dessous.

Panne	Solution
Ne pas diffuser	-Le noyau d'atomisation est peut-être bloqué, veuillez nettoyer les impuretés à l'intérieur avec de l'alcool ou en remplacer un nouveau. -La pompe à air est peut-être endommagée, veuillez en remplacer un nouveau. -Le tube est peut-être desserré, veuillez le vérifier et le serrer.
Faible diffusion	-Le noyau d'atomisation peut être bloqué, veuillez nettoyer les impuretés à l'intérieur avec de l'alcool ou remplacer un nouveau. Le joint est peutêtre endommagé ou desserré, veuillez le resserrer ou le remplacer par un neuf. -Le tube est peut-être desserré, veuillez le vérifier et le resserrer.
Fuite d'huile	- La bouteille est peut-être desserrée, veuillez la vérifier et la serrer. Le joint de la tête atomisée est endommagé ou desserré, veuillez le serrer ou le remplacer par un neuf.
Déversement d'huile	-La tête atomisée est peut-être endommagée, veuillez la remplacer par une nouvelle. -La machine est inclinée ou repose à plat, veuillez la maintenir en position verticale.
Bruit anormal	-La pompe à air est peut-être desserrée, veuillez la vérifier et la serrer. La pompe à air est peutêtre endommagée, veuillez la remplacer par une n ouvelle.