

MODE D’EMPLOI

TravelSens

By SENS®


D I F F U S E U R




Modèle : TravelSens

Puissance : 1,5 W Tension d'entrée : 5 V 1 A
Matériaux : aluminium + PP Couverture : 15 ml/45 m³/1 600 pi³ Poids net : 314 g
Dimensions : Ø69 * 129 mm Batterie Li : 2 000 mAh Flacon : 15 ml

Description du produit :

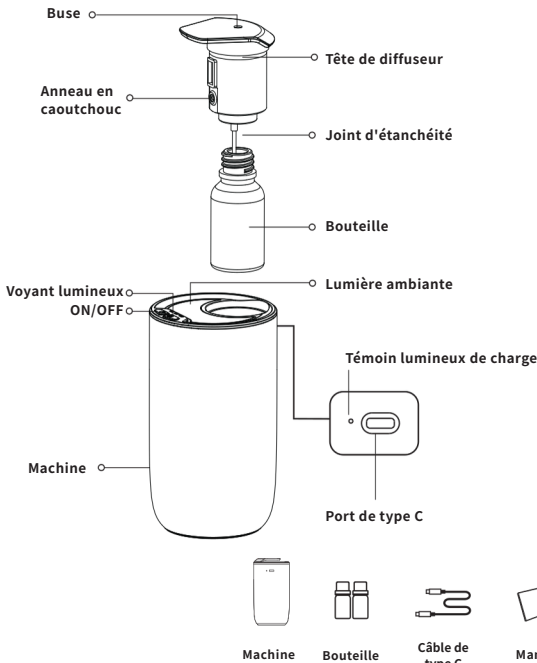

Guide de l'utilisateur :

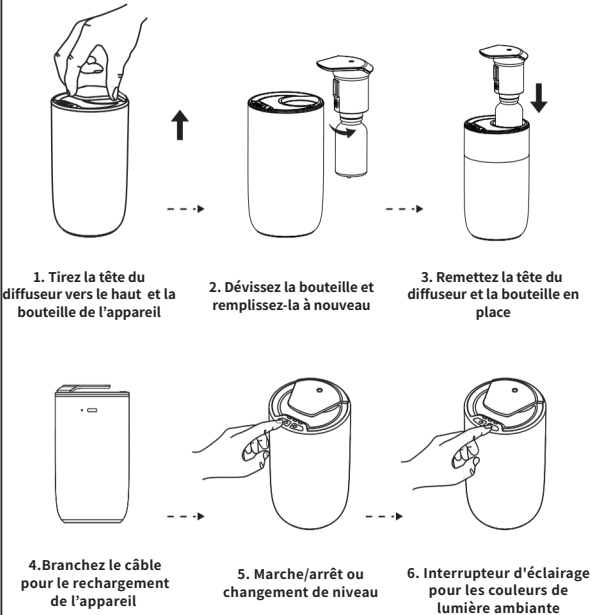

Description de la fonction :

Mode de charge

Lors de la charge, le voyant lumineux est toujours rouge et, lorsqu'il est complètement chargé, le voyant vert est toujours allumé.
(Remarque : Il s'agit de l'indicateur de charge sur le côté)

Temps de charge : environ 4 h (Lorsque la batterie est épuisée, elle doit être rechargée pendant au moins 5 minutes avant de pouvoir fonctionner à nouveau)

Durée de la batterie : environ 24 h (fonctionnement au niveau 1).

Mise hors tension automatique

En l'absence d'opération, l'appareil s'éteint automatiquement après 3 heures.

Lumière ambiante

Au total, 3 couleurs claires : bleu, orange et violet.

Tête de diffuseur

Appliqué à la plupart des bouteilles de 15 ml du marché.

Les boutons

Bouton marche/arrêt :
Appui long pour allumer la machine, appui court pour changer de qualité.


Bouton d'éclairage ambiant : Appuyez brièvement pour changer l'éclairage d'ambiance.
Ordre de commutation : bleu, orange, violet.

Niveau	Durée	Temps d'arrêt	Consommation (g/h)
G1	5s	150s	0,03
G2	10s	120s	0,07
G3	10s	60s	0,15

Précautions :

- 1. Veuillez maintenir la machine verticale après l'installation. L'inclinaison ou la position à plat peut provoquer un débordement d'huile. L'efficacité de la machine peut être affectée si le circuit électronique est contaminé.
- 2. Ne doit pas modifier, démonter ou réparer la machine arbitrairement. En cas de dysfonctionnement, veuillez contacter le technicien concerné à temps.
- 3. Ne placez pas la machine dans un endroit chaud ou humide pour éviter d'endommager la machine.
- N'utilisez PAS de chargeur rapide pour l'appareil.
- N'utilisez PAS et ne stockez PAS l'appareil à une température supérieure à 60 °C.

Remarque : La machine doit être maintenue verticalement pour éviter les fuites et les dommages lors du travail.

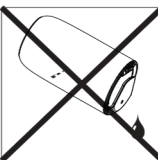

Dépannage :

Avant de demander la réparation de la machine, veuillez essayer de diagnostiquer d'abord le problème en suivant les instructions ci-dessous.

Panne	Solution
Ne pas diffuser	- Le noyau d'atomisation est peut-être bloqué, veuillez nettoyer les impuretés à l'intérieur avec de l'alcool ou le remplacer par un nouveau. - La pompe à air est peut-être endommagée, veuillez la remplacer par une nouvelle. -Le tube est peut-être desserré, veuillez le vérifier et le resserrer.
Faible diffusion	-Le noyau d'atomisation peut être bloqué, veuillez nettoyer les impuretés à l'intérieur avec de l'alcool ou remplacer un nouveau. -Le joint peut être endommagé ou desserré, veuillez le resserrer ou le remplacer par un nouveau. -Le tube est peut-être desserré, veuillez le vérifier et le resserrer.
Fuite d'huile	-La bouteille est peut-être desserrée, veuillez la vérifier et la resserrer. -Le joint de la tête atomisée est endommagé ou desserré, veuillez le resserrer ou le remplacer par un neuf.
Déversement d'huile	-La tête atomisée peut être endommagée, veuillez la remplacer par une nouvelle. -La machine est inclinée ou repose à plat, veuillez la maintenir en position verticale.
Bruit anormal	-La pompe à air est peut-être desserrée, veuillez la vérifier et la resserrer. -La pompe à air est peut-être endommagée, veuillez la remplacer par une nouvelle.