


NOTICE D'UTILISATION

Diffuseur de Parfums

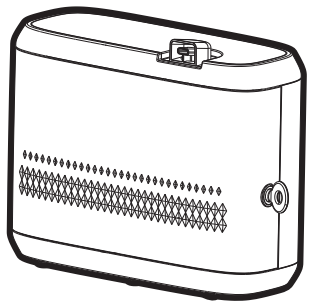

Si le code QR ne peut pas être scanné, veuillez rechercher « ScentMarketing » dans Google play ou APP store.

- ✓ BT
- ✓ Wi-fi
- ✓ LCD
- ✓ V2. 0


01 Specification

[	Modèle	]	A305S/A305M/A305L
[	Taille	]	295*222*112mm
[	Bouteille	]	850ml
[	Tension	]	12V ≈ 1A/1A/2A(Wifi version: 12V≈2A)
[	Puissance	]	6W/7W/12W

[	Surface	]	130m ² /390m ³ /14100ft ³
[		]	390m ² /1150m ³ /40600ft ³
[		]	830m ² /2500m ³ /88000ft ³

[	Poids Net	]	1.84kg/1.9kg/2.13kg
---	-----------	---	---------------------

[	Matériaux	]	Plastic
---	-----------	---	---------

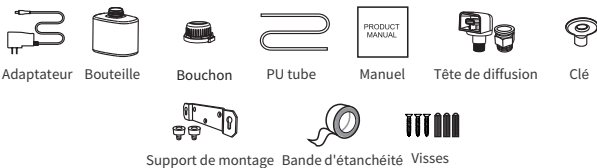

Utilisation de la bande d'étanchéité :


1. avant de remplacer le noyau atomisé, enrouler la bande d'étanchéité autour du fil du noyau atomisé d'environ 3 à 5 tours pour éviter les fuites d'air.

02 Instructions Bluetooth


Où trouver l'application

Recherchez "Scent Marketing" dans Google play ou sur l'APPstore.

Note: Assurez - vous que le Bluetooth soit activée sur votre portable

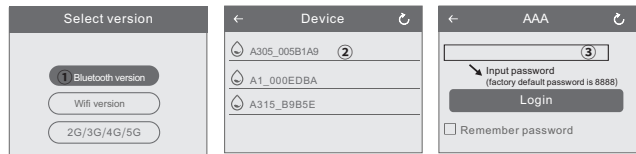

- Ouvrez l'application et sélectionnez Bluetooth.
- Sélectionner votre diffuseur
- Taper le code par défaut 8888 et appuyez sur Login.

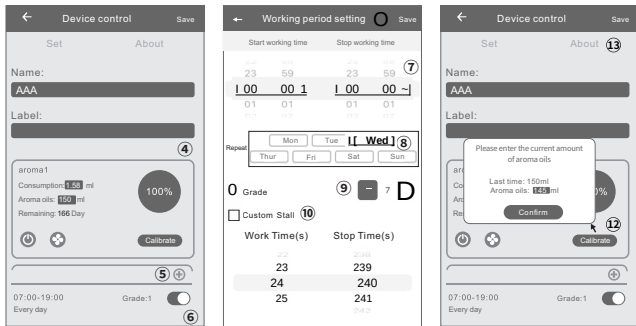


- Sur la page de contrôle de l'appareil, vous pouvez modifier le nom et l'identifiant du diffuseur

NOTE: Appuyez sur le bouton "Enregistrer" dans le coin supérieur droit de l'écran après le changement.

- Ajouter des horaires en appuyant sur le bouton "+". Pour supprimer un horaire, balayez vers la gauche.

- Appuyez sur le bouton on/off pour activer un programme.

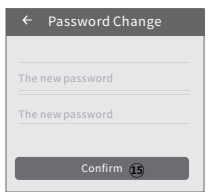

- Saisissez un nouveau mot de passe à quatre chiffres, puis cliquez sur "Confirmer".

Si vous oubliez le mot de passe, maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation pour rétablir les paramètres d'usine. Le mot de passe des paramètres d'usine est 8888.

- Sur la page "Working period settings. Réglez les heures de la journée pendant lesquelles vous souhaitez que votre diffuseur fonctionne en faisant défiler les options "Startworking time" et "Stop working time".

- Sélectionnez les jours de la semaine où vous souhaitez que votre diffuseur fonctionne (tous les jours est le réglage standard).

- Appuyez sur "+" ou "-" pour augmenter ou diminuer les degrés d'intensité pré-réglés (1-20. Voir le tableau pour plus de détails).

- Cochez (✓) la case Personnaliser pour créer une intensité personnalisée et faites défiler les paramètres "SprayTime" et "PauseTime".

- Appuyez sur le bouton "Enregistrer" pour mettre à jour les paramètres.





- Appuyez sur "Calibrate" pour calibrer le diffuseur. Il est conseillé de recalibrer après avoir travaillé pendant au moins 10 jours. Vérifiez d'abord l'huile restante dans la bouteille avant de commencer à calibrer. Entrez le volume d'huile essentielle actuel, puis cliquez sur "Confirm" pour mettre à jour la consommation et les jours restants automatiquement.

- Pour modifiez le mot de passe par défaut, appuyez sur l'onglet "A propos", dans l'onglet "Device control".




- Appuyez sur "Password Change" pour accéder à la page de modification du mot de passe.

03 Instructions Wifi

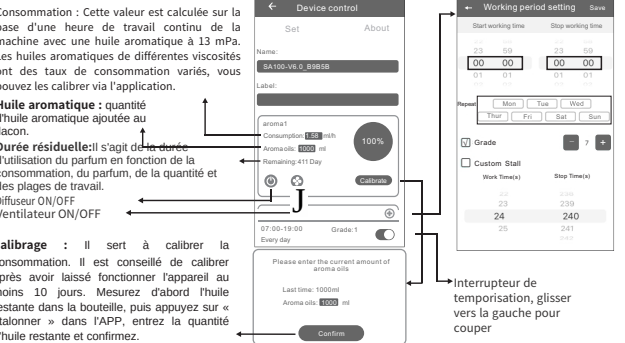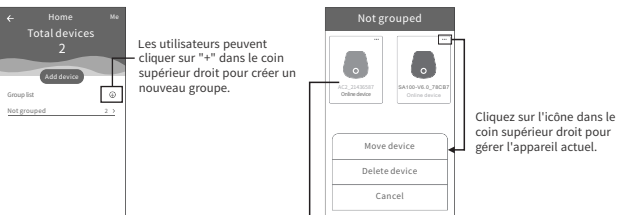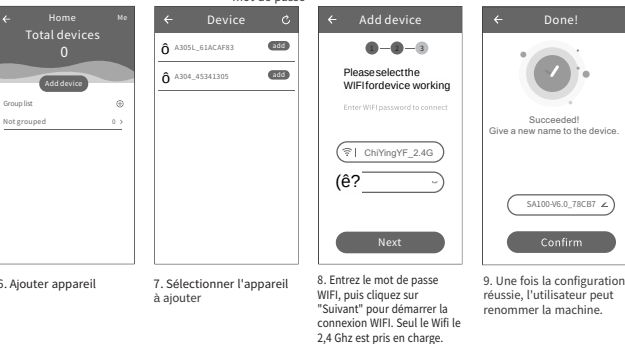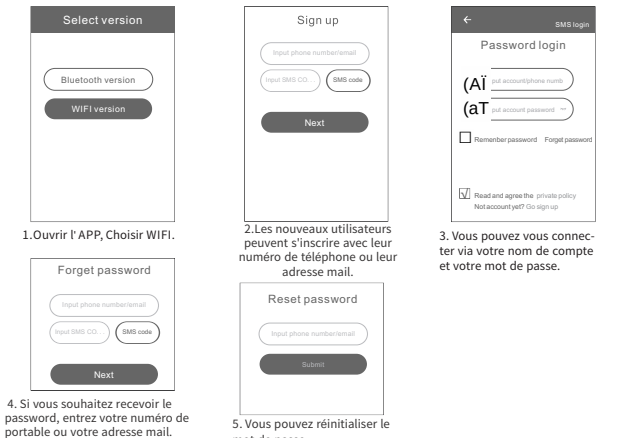

04 Réglage Heure LCD

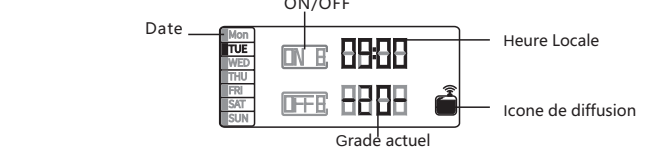

Mise sous tension/hors tension

Connectez l'appareil à l'alimentation électrique et mettez-le sous tension, vous entendrez un bip. L'heure initiale et la note actuelle s'affichent alors à l'écran, qui s'éteint lorsque vous débranchez l'appareil.

Ventilateur marche/arrêt

Pour mettre le ventilateur en marche, appuyez sur le bouton ▲ pendant 3 secondes ; pour l'éteindre, appuyez sur le bouton ▼ pendant 3 secondes.

Verrouillage et déverrouillage auto

Les touches se désactivent automatiquement si aucune opération n'est effectuée après 60 secondes. Pour les déverrouiller, appuyez sur la touche SET et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip et que l'écran s'allume.

Réglage de l'heure locale

Appuyez sur la touche SET pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip, puis utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le jour ouvrable. Ensuite, appuyez sur le bouton ENT pour régler l'heure locale, puis utilisez les boutons ▲ ou ▼ pour sélectionner l'heure du jour ouvrable. (voir figure 1).

Réglage du degré de concentration

20 degrés sont disponibles. Touchez ▲ pour augmenter la note, touchez ▼ pour la diminuer (Figure2).

Horaires de travail Réglage de

- Vous pouvez configurer 5 horaires différents chaque jour (Figure 3).
- appuyez sur le bouton SET pour commencer à définir un horaire de travail (ON1). Utilisez les boutons ▲ ou ▼ pour sélectionner l'horaire de travail spécifique (ON1-ON5). Appuyez ensuite sur le bouton ENT pour allumer/éteindre l'interrupteur, utilisez les boutons ▲ pour allumer et ▼ pour éteindre, appuyez à nouveau sur le bouton ENT pour passer au temps de travail, et utilisez les boutons ▲ ou ▼ pour sélectionner le nombre.

3.Appuyez à nouveau sur ENT pour régler le degré d'intensité. Utilisez ▲ pour augmenter le degré et ▼ pour le diminuer. Appuyez à nouveau sur ENT pour sélectionner le jour ouvrable (MON-SUN).











Utilisez ▲ pour activer ce jour ouvrable (ON1, voir figure 4), et ▼ pour l'éteindre. (OFF1, voir figure 5).

- appuyez ensuite à nouveau sur ENT pour régler le jour ouvrable suivant.


5. lorsque toutes les périodes de travail sont terminées, appuyez sur ENT et maintenez-le enfoncé pour confirmer et quitter. Si vous avez des questions concernant les étapes ci-dessus, veuillez vous référer à la vidéo d'instruction pour l'utilisation des boutons. Note : Le « -Cu » affiché à l'écran indique un mode personnalisé qui ne peut être réglé que par l'intermédiaire de l'APP (voir Figure 6). La machine ne diffusera pas si les temps de démarrage et d'arrêt sont identiques.

Working time period	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Mon	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Thues	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Wed	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Thur	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Fri	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Sat	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Sun	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF


(PS : La première période de travail est définie par défaut en usine avec une heure de début de travail de 07:00 et une heure de fin de travail de 19:00, les autres sont toutes à 00:00).



05 Vue général

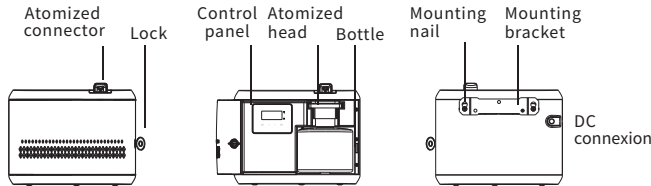


06 Comment remplir le parfum ?

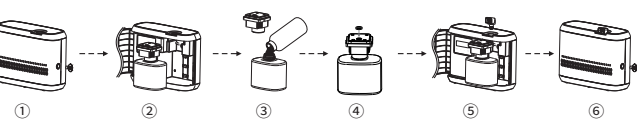


- 1. Déverrouiller la machine à l'aide de la clé ;
- 2. Retirer la bouteille munie de sa tête de diffusion;
- 3. Dévisser la tête de diffusion et remplir la bouteille;
- 4. Serrer fermement la tête du diffuseur après avoir mis en place le joint d'étanchéité;
- 5. Placez-la dans la machine et vissez le connecteur atomisé.;
- 6. Régler la machine et verrouiller la machine à l'aide d'une clé.

07 Comment fixer le diffuseur au mur ?

Comment installer les chevilles de fixation?

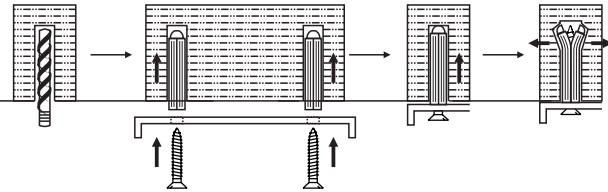



Forer le mur, insérer les chevilles dans les trous, ensuite placer les vis dans les chevilles et serrer.

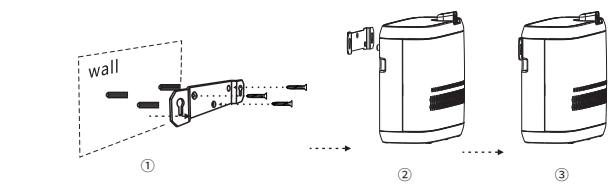

- 1. aligner le support de montage avec la position spécifique sur le mur, puis percer un trou dans le mur et insérer la cheville ;
- 2. fixer solidement le support de montage au mur à l'aide de vis, et enfin, suspendre la machine sur le support de montage.

08 Types d'utilisations

Idéal dans les hôtels, les salles de conférence, les centres commerciaux, les halls d'exposition, les grandes enseignes, les bars, les SPA, les lieux d'affaires et partout où l'on souhaite une ambiance agréable.

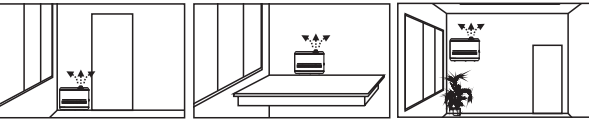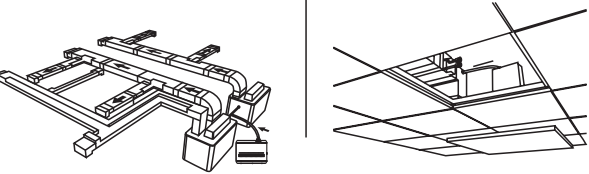

09 Concentration and consommation

Grade	work(s)	work(s)	intervals(s)	Consumption(g/h)		
	A305S	A305M/A305L		A305S	A305M	A305L
G1	15s	15s	300s	0.10	0.10	0.14
G2	15s	15s	150s	0.11	0.20	0.23
G3	20s	20s	120s	0.15	0.25	0.39
G4	20s	20s	85s	0.17	0.30	0.40
G5	25s	25s	80s	0.19	0.35	0.60
G6	30s	30s	75s	0.24	0.40	0.85
G7	30s	30s	60s	0.28	0.50	1.00
G8	30s	30s	50s	0.34	0.55	1.20
G9	30s	30s	40s	0.36	0.60	1.50
G10	30s	30s	33s	0.47	0.65	1.72
G11	33s	33s	30s	0.53	0.70	1.89
G12	40s	40s	30s	0.73	0.80	2.20
G13	50s	50s	30s	0.81	0.90	2.50
G14	60s	60s	30s	0.81	1.00	2.70
G15	75s	75s	30s	0.83	1.10	2.93
G16	80s	80s	25s	1.02	1.20	3.20
G17	85s	85s	20s	1.17	1.30	3.50
G18	120s	120s	20s	1.19	1.40	3.80
G19	150s	150s	15s	1.25	1.50	4.00
G20	300s	300s	15s	1.34	1.60	4.20
Customized	3-300s	5-500s	5-500s	—	—	—

▲ Up grade Down grade
Note:1.Les données ci-dessus sont données à titre indicatif. La consommation réelle d'huile peut varier en fonction du type de parfum utilisé;
2.Pour un meilleur effet de diffusion, il est recommandé d'utiliser des huiles essentielles dont la viscosité est inférieure à 30 mPas. Et la température de travail optimale est de 25°C.


10 Avertissement

Veuillez suivre les instructions pour utiliser le produit en toute sécurité.

- Ne pas modifier, démonter ou réparer la machine de façon arbitraire ;
- En cas de défaillance, veuillez contacter le technicien compétent à temps.
- Ne pas endommager le cordon d'alimentation par la force, comme le plier, le tirer, le charger lourdement, le dégrader mécaniquement.
- Ne pas utiliser de fiche cassée ou non adaptée à la prise ;
- Ne pas faire fonctionner la machine avec la fiche mouillée ;
- Ne pas utiliser de prise, de fil ou de fiche cassée surchargés.
- Ne pas toucher le fil ou la coque du produit en cas d'orage ou et de foudre ;
- Ne pas démonter la machine pendant qu'elle est en service

11 ⚠ Avertissement

- 1.Veuillez à ce que la machine ne s'incline jamais, ce qui pourrait entraîner un débordement de l'huile ;
L'efficacité pourrait être affecté
- 2.Ne modifiez pas, ne démontez pas et ne réparez pas la machine si vous n'êtes pas un technicien. En cas de défaillance de la machine, veuillez contacter notre personnel technique à l'adresse info@senscollection.com
- 3. La machine s'arrête pendant la période d'arrêt de travail mais l'afficheur reste allumé
- 4. Le bouton n'est plus actif et l'écran ne s'affiche pas lorsqu'il est verrouillé par la machine
- 5. Si l'affichage est sombre, se fige ou autre problème, veuillez redémarrer la machine pour réinitialiser les valeurs par défaut.
(Méthode : appuyez sur le bouton ENT et maintenez-le enfoncé environ 5 secondes jusqu'à ce qu'on entende un son « bip »)

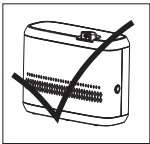

12 Dépannage

Avant de demander à faire réparer la machine, essayez d'abord de diagnostiquer le problème en suivant les instructions ci-dessous.

Panne	Solution
Ne diffuse pas	-Vérifier si le mode de fonctionnement est correct ou non. -Vérifiez si la machine est en « période de non fonctionnement». -La pompe à air peut être endommagée, remplacez-la par une neuve. -Vérifier si le tube est détaché
Faible diffusion	Le cœur de l'atomiseur est bouché, nettoyez-le avec de l'alcool et remplacez les têtes de l'atomiseur par une nouvelle. Vérifier si le joint est endommagé/lâche ou s'il est manquant. -Vérifier si le tube est lâché ou non connecté.
Pluie d'huile	-Vérifiez si la bouteille est desserrée. -Vérifiez si le joint de la tête atomisée est endommagé, desserré ou manquant.
Ecoulement d'huile	-La tête de diffusion est endommagée : la remplacer par une autre. -La machine est usée ou en cours d'utilisation, maintenez la machine à la verticale.
Bruit anormal	- La pompe à air est desserrée, resserrez la pompe - La pompe à air est endommagée : remplacez-la.

13 Nettoyage du matériel

Il faut nettoyer la machinerie lorsque le fonctionnement est anoral :

- 1. vous êtes sur le point de passer à un autre type d'huile essentielle
- 2. le volume d'atomisation devient faible.

Etapes de nettoyage :

- 1. retirer la tête de diffusion.
- 2. trouvez un grand récipient et remplissez-le d'alcool industriel, puis laissez tremper la tête et la bouteille pendant 5 à 10 minutes.
- 3. laisser sécher la tête de l'atomiseur et le flacon à l'air libre