


04 Étapes d'installation

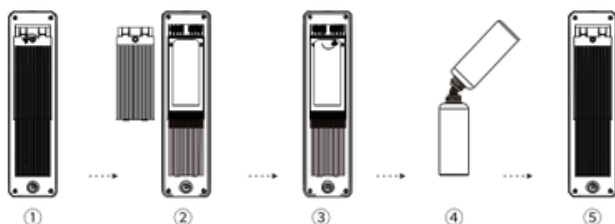

1. Ouvrez le couvercle arrière avec la clé ; 2. Retirez le couvercle arrière ; 3. Dévissez le bouchon du flacon ; 4. Versez l'huile parfumée dans le flacon ; 5. Revissez le bouchon, remplacez le flacon dans l'appareil et verrouillez le couvercle arrière avec la clé.


Mode d'installation :

Sur pied :



1. Assurez-vous que la base est alignée avec les 4 trous situés au bas de la machine, puis fixez les vis ;
2. Alignez la base avec les trous sur la bouteille de la machine, et fixez-la avec des vis.

Support mural :

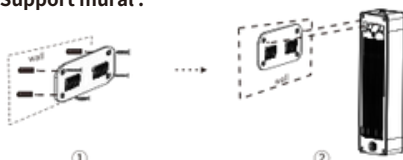

1. Percez les 4 vis dans le mur ;
2. Accrochez la machine aux vis.

05 Lieux applicables

Application : Hôtels, salles de conférence, supermarchés, halls d'exposition, boutiques de marque, bars, spas, lieux d'affaires ou autres endroits où vous souhaitez améliorer l'expérience olfactive.



06 Concentration et consommation

Catégorie	Durée(s) de travail	Durée(s) d'arrêt	Consommation (g/h)
G1	15 s	300 s	0,13
G2	15 s	150 s	0,40
G3	20 s	120 s	0,75
G4	20 s	85 s	0,95
G5	25 s	80 s	1,10
G6	30 s	75 s	1,41
G7	30 s	60 s	1,58
G8	30 s	50 s	1,84
G9	30 s	40 s	2,00
G10	33 s	33 s	2,23
G11	40 s	30 s	2,54
G12	50 s	30 s	2,87
G13	60 s	30 s	3,40
G14	75 s	30 s	3,68
G15	80 s	30 s	4,20
G16	85 s	25 s	4,24
G17	120 s	20 s	4,50
G18	150 s	20 s	4,71
G19	300 s	15 s	4,80
G20		15 s	5,00

▲ Augmenter la note

▼ Diminuer la note

Remarque : 1. Les données ci-dessus sont données à titre indicatif uniquement. Si les clients utilisent des huiles essentielles de viscosités différentes, la consommation d'huile variera. 2. Pour une diffusion optimale, il est recommandé d'utiliser des huiles essentielles dont la viscosité est inférieure à 30 mPa · s. Et la température de travail optimale est de 25 °C.

07 Attention

Veuillez suivre les instructions pour utiliser le produit en toute sécurité.

- Ne doit pas modifier, démonter ou réparer la machine de manière arbitraire ;
- En cas de panne, veuillez contacter le technicien concerné dans les meilleurs délais.
- Ne pas endommager le cordon d'alimentation de manière forcée, par exemple en le pliant, en tirant dessus, en lui appliquant une charge lourde, en le coupant ou en le remaniant ;
- ne doit pas utiliser la fiche cassée ou non compatible avec la prise ;
- Ne doit pas mouiller la machine ou la bouchon ;
- Ne doit pas utiliser une prise de courant surchargée, un fil ou une fiche défectueuse.
- Ne pas toucher le fil ou le boîtier du produit en cas de tonnerre ou de foudre ;
- Ne doit pas démonter la machine pendant qu'elle est en marche.

08 ⚠ Avertissement

1. Veuillez maintenir la machine à la verticale. L'incliner ou la placer à plat peut provoquer un débordement d'huile et affecter l'efficacité de la machine ; 2. Il est interdit de modifier, de démonter ou de réparer la machine si vous n'êtes pas technicien. En cas de panne, veuillez contacter notre service technique. 3. La machine ne fonctionne pas lorsqu'elle n'est pas dans la période de fonctionnement programmée, même si l'icône d'atomisation est affichée à l'écran. 4. Lorsque la machine est verrouillée, le bouton ne peut pas être actionné et aucun affichage n'apparaît à l'écran.



09 Dépannage

Avant de demander la réparation de la machine, veuillez essayer de diagnostiquer d'abord les problèmes en suivant les instructions suivantes.

Panne	Solution
Ne se diffuse pas	-Vérifiez si l'interrupteur d'alimentation est allumé. -La machine peut être en état « Hors service ». -La pompe à air peut être endommagée ; veuillez la remplacer. -Le tube d'air de la tête de l'atomiseur est peut-être desserré.
Faible diffusion	-Le noyau de pulvérisation est peut-être obstrué, veuillez le nettoyer avec de l'alcool -Vérifier si le joint est endommagé ou desserré. -Pour vérifier si le tube est desserré ou non.
Fuite d'huile	-Vérifier si le flacon est bien fixé. -Le joint de la tête de l'atomiseur peut être endommagé ou desserré.
A spersion d'huile	-La tête de pulvérisation est peut-être endommagée, veuillez la remplacer par une neuve. -Pour vérifier si la machine est inclinée ou couchée, veuillez la maintenir en position verticale. -La pompe à air est peut-être desserrée, veuillez la resserrer.
Bruit anormal	-La pompe à air est peut-être endommagée, veuillez la remplacer par une neuve.

10 Nettoyage des équipements

La machine doit être nettoyée dans les situations suivantes : 1. Vous vous apprêtez à remplacer une autre huile essentielle ; 2. Le volume d'atomisation devient faible.

Étapes de nettoyage :

- 1.Trouvez une bouteille propre et remplissez-la d'alcool.
- 2.Ajoutez environ 15 % d'alcool industriel dans la bouteille et laissez-le se diffuser pendant 5 minutes.
3. Aérer la tête atomisée et le flacon.