


WALLSENS

PRODUCT MANUAL

Aroma diffuser

By SENS®

DIFFUSEUR

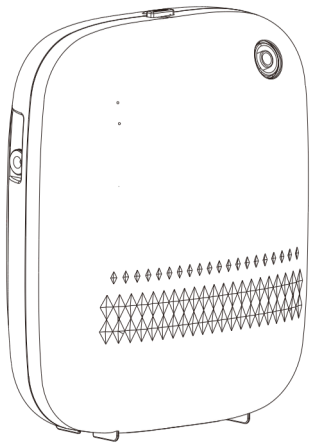


- ☒ BT
- ☒ WiFi
- ☐




Specification


Modèle	WallSens
Taille	159.5*82*198.5mm
Bouteille	400ml
Entrée	1 2 1 A
Puissance	5.8W
Couverture	160m²/480m³/16950.72ft³
Poids	675±15g
Matériaux	Plastic

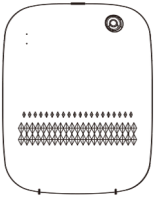


Informations Produit

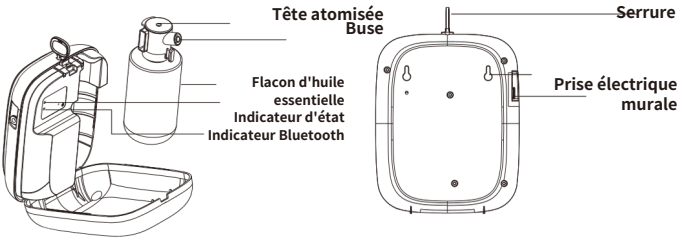

Etales d’installation

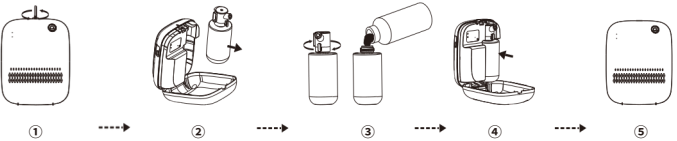


- Insérez la clé et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis appuyez sur le bouton d'ouverture bouton pour déverrouiller la machine.
- Retirez le flacon de la machine.
- Dévissez le flacon, remplissez-le de parfum, puis revissez-le fermement.
- Alignez correctement le flacon et remplacez-le dans la machine.
- Verrouillez la machine et commencez à l'utiliser.

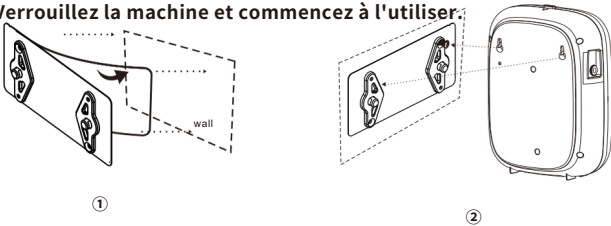

- Retirez la pellicule protectrice de l'adhésif et collez-le sur le mur
 - Accrochez l'appareil à l'adhésif et serrez les vis.
- Remarque : assurez-vous que la surface en carreaux de céramique ou en bois est propre et plane avant d'appliquer le ruban adhésif mural.

Scénarios d'utilisation :

Intelligent et compact, ce diffuseur est polyvalent et peut être utilisé sur un bureau, dans les espaces de vie et dans les bureaux.

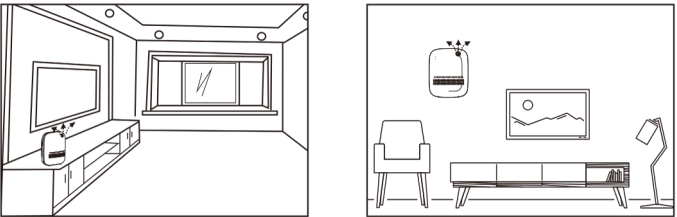

Bluetooth ou WiFi instructions


Où trouver l'application : Recherchez « Scent Marketing » dans Google Play ou l'App Store.

Remarque : Assurez-vous que la fonction de localisation du Bluetooth et du téléphone portable est activée.




- Ouvrez l'application de marketing olfactif et sélectionnez Bluetooth.
- Sélectionnez votre appareil.
- Entrez le mot de passe par défaut 8888 et appuyez sur Connexion.

WiFi :

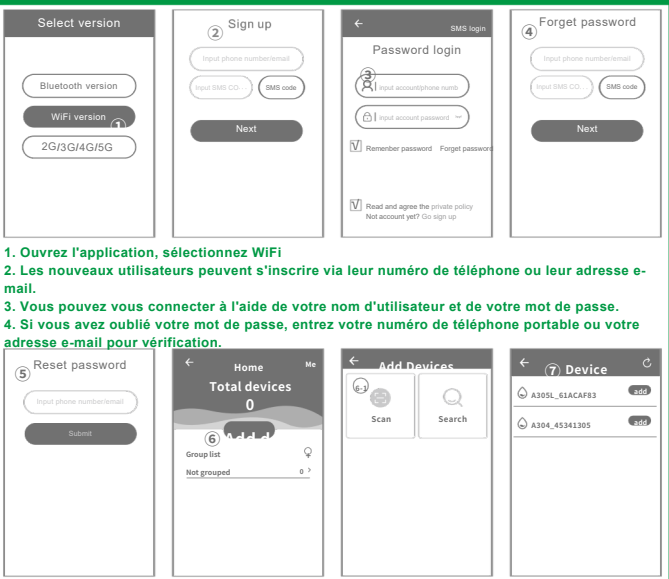


- Ouvrez l'application, sélectionnez WiFi
- Les nouveaux utilisateurs peuvent s'inscrire via leur numéro de téléphone ou leur adresse e-mail.
- Vous pouvez vous connecter à l'aide de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe.
- Si vous avez oublié votre mot de passe, entrez votre numéro de téléphone portable ou votre adresse e-mail pour vérification.
- Vous pouvez réinitialiser le mot de passe.
- Ajouter des appareils. (Lorsque vous sélectionnez la version 4G)
- 6-1. Appuyez sur « Scanner pour ajouter » et scannez le code QR sur l'appareil pour l'ajouter.
- Sélectionnez l'appareil à ajouter.

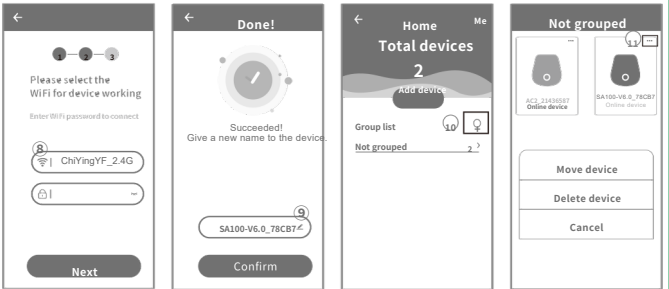

- Entrez le mot de passe WiFi, puis cliquez sur « Suivant » pour démarrer la connexion. Seul le WiFi 2,4 GHz est pris en charge.
- Une fois la configuration réussie, l'utilisateur peut donner un nom à l'appareil.
- Les utilisateurs peuvent cliquer sur « + » dans le coin supérieur droit pour créer un nouveau groupe.
- Cliquez sur l'icône dans le coin supérieur droit pour gérer l'appareil actuel.

Bluetooth ou WiFi instructions

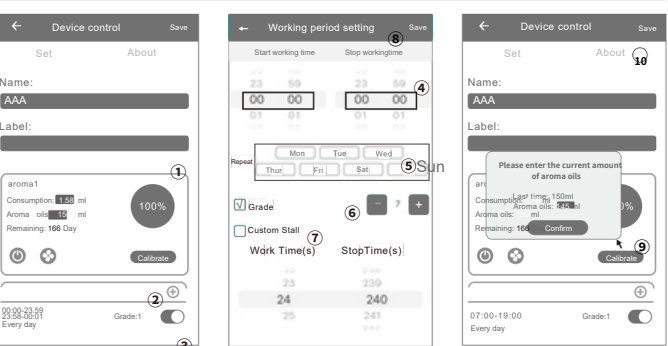

- Sur la page Contrôle des appareils, vous pouvez modifier le nom et l'étiquette de votre appareil.
- REMARQUE : appuyez sur le bouton « Enregistrer » dans le coin supérieur droit de l'écran après chaque modification.
- Différents horaires en appuyant sur le bouton « + ». Pour supprimer un horaire, balayez vers la gauche.
- Appuyez sur le bouton bascule pour activer/désactiver n'importe quel horaire.
- Sur la page « Paramètres de la période de travail », définissez les heures de la journée pendant lesquelles vous souhaitez.
- Sélectionnez les jours de la semaine où vous souhaitez que votre diffuseur fonctionne (tous les jours sont présélectionnés).
- Appuyez sur « + » ou « - » pour augmenter ou diminuer les niveaux d'intensité prédéfinis.
- Cochez (✓) la case Personnalisé pour créer une intensité personnalisée et faites défiler le « Temps de pulvérisation » et « Temps de Pause ».

- Appuyez sur le bouton « Enregistrer » pour mettre à jour les paramètres.
 - Appuyez sur « Calibrer » pour calibrer la consommation. Il est conseillé de calibrer après avoir travaillé pendant au moins 10 jours.
- Veillez mesurer la quantité d'huile restante dans le flacon avant de commencer l'étalonnage. Entrez le volume actuel d'huile essentielle, puis cliquez sur « Confirmer » pour mettre à jour automatiquement la consommation et le nombre de jours restants.

- Modifiez le mot de passe par défaut en appuyant sur l'onglet « À propos », dans « Contrôle de l'appareil ».



- Appuyez sur « Modification du mot de passe » pour accéder à la page de modification du mot de passe.
- Entrez un nouveau mot de passe à quatre chiffres, puis cliquez sur « Confirmer ».

Remarque : si vous oubliez le mot de passe, appuyez sur le bouton de réinitialisation pour rétablir les paramètres d'usine. Le mot de passe par défaut est 8888.

Descriptions

Indicator Light		
Bluetooth	(Supérieur, rouge)	Lorsqu'il est allumé, le voyant reste allumé.
	Lumière Bluetooth	Reste en bluetooth et clignote.
Bluetooth +WiFi	Lumière	Lors de la réception d'un signal, le voyant bleu clignote une fois.
	Supérieur, rouge)	1. À la mise sous tension, le voyant bleu reste allumé pendant 2 secondes, puis indique les états suivants : Voyant rouge allumé : non connecté au routeur (état déconnecté).
	Lumière Wifi	Voyants rouge et bleu clignotant en alternance : mode d'appairage réseau .
		Voyant bleu clignotant : connexion au serveur (pas encore connecté) Le voyant bleu reste allumé : connexion au serveur ou au Bluetooth établie. Alimentation coupée : le voyant est éteint. Ordre de priorité : connexion Bluetooth > appairage réseau > non connecté au routeur > connexion au serveur > connecté au serveur 2. Le voyant Bluetooth clignote lorsque des données sont reçues

Sonnerie	
Bluetooth	1. Connexion Bluetooth réussie : plusieurs bips courts. 2. Signal Bluetooth reçu : un bip court. 3. Appui court sur le bouton de réinitialisation : un bip court. 4. Appui long sur le bouton de réinitialisation : un bip long.
Bluetooth +WiFi	1. Connexion Bluetooth réussie : plusieurs bips courts. 2. Signal Bluetooth reçu : un bip court. 3. Appui court sur le bouton de réinitialisation : un bip court. 4. Appairage WiFi réussi : un bip retentit. 5. Appui long sur le bouton de réinitialisation : un bip long retentit.

Nettoyage de l'équipement

La machine doit être nettoyée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1. Vous changez d'huile parfumée ;

2. Le volume d'atomisation diminue .

Étapes de nettoyage :

1. Retirez la tête d'atomisation.

2. Trouvez un récipient plus grand et remplissez-le d'alcool industriel. Faites tremper la tête d'atomisation et le flacon pendant 5 à 10 minutes.

3. Laissez sécher la tête d'atomisation et le flacon.

⚠ Attention

-  Ne modifiez pas, ne démontez pas et ne réparez pas la machine de manière arbitraire. En cas de panne, veuillez contacter un technicien dans les plus brefs délais.
-  N'endommagez pas le cordon d'alimentation, ne le pliez pas de force, ne tirez pas dessus, ne le soumettez pas à une charge lourde, ne le coupez pas et ne le modifiez pas.

-  Ne pas utiliser de fiche endommagée ou incompatible avec la prise ; ne pas mouiller la machine ou la fiche ; ne pas utiliser de prise électrique surchargée, de câble ou de fiche cassée.
-  Ne touchez pas le câble ou la coque du produit en cas d'orage et/ou d'éclairs.
-  Ne démontez pas la machine lorsqu'elle est en marche.

Concentration et consommation

Niveau	Temps de travail(s)	Temps d'arrêt (s)	Consommation (g/h)
G1	15s	300s	0.08
G2	15s	150s	0.15
G3	20s	120s	0.24
G4	20s	85s	0.32
G5	25s	80s	0.40
G6	30s	75s	0.48
G7	30s	60s	0.56
G8	30s	50s	0.63
G9	30s	40s	0.72
G10	30s	33s	0.80
G11	33s	30s	0.88
G12	40s	30s	0.96
G13	50s	30s	1.05
G14	60s	30s	1.12
G15	75s	30s	1.20
G16	80s	25s	1.28
G17	85s	20s	1.36
G18	120s	20s	1.44
G19	150s	15s	1.53
G20	300s	15s	1.60
Customize	3-300s	5-500s	-

Remarque : 1. Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement. Si les clients utilisent des huiles essentielles de viscosités différentes, la consommation d'huile variera ;

2. Pour obtenir le meilleur effet de diffusion, il est recommandé d'utiliser des huiles parfumées dont la viscosité est inférieure à 30 mPa.s. La température de fonctionnement optimale est de 25 °C.

Dépannage

Avant de demander la réparation de la machine, veuillez d'abord essayer de diagnostiquer le problème en suivant les instructions ci-dessous.

Panne	Solution
Ne diffuse pas	•Vérifiez si le mode que vous avez choisi est correct. •Vérifiez si la machine est en « période de non-fonctionnement ». •La pompe à air est peut-être endommagée, remplacez-la par une neuve. •Vérifiez si le tube est desserré.
Diffuse peu	•Le noyau d'atomisation est bouché, nettoyez-le avec de l'alcool ou remplacez-le par une nouvelle tête d'atomiseur. •Vérifiez si le joint est endommagé/desserré ou manquant. •Vérifiez si le tube est desserré ou non connecté.
Déversement d'huile	•Vérifiez si la bouteille est desserrée. •Vérifiez si le joint de la tête d'atomisation est endommagé, desserré ou manquant.
Eclats d'huile	•La tête d'atomisation est endommagée : remplacez-la par une nouvelle. •La machine est inclinée ou couchée à plat, maintenez-la à la verticale.
Bruit anormal	• La pompe à air est desserrée, resserrez-la. • La pompe à air est endommagée : remplacez-la.

⚠ Attention

1. Utilisez le produit dans un environnement où la température est comprise entre - 10 °C et 50 °C ; sinon, cela pourrait endommager votre produit. Les produits ne peuvent être utilisés qu'à une altitude inférieure à 2 000 m.

2. Ce produit est destiné à la vente et à l'utilisation dans un environnement professionnel.

RED Article 102
- Ce produit peut être utilisé dans tous les États membres de l'UE.
RED Article 1010
- Ce produit est un produit de classe 1, sans restriction.
La distance RF entre le corps et le produit est de 20 cm.
Gamme de fréquences :
2402-2480 MHz.

Puissance de sortie RF max. : -1,67 dBm (EIRP) à 2 Mbps.

3. Installez ce produit à plus de 850 mm du sol.

4. Les instructions doivent inclure les éléments suivants : L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le moyen de vaporisation recommandé .
L'utilisation d'autres substances peut entraîner un risque toxique ou d'incendie.

5. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou instruites sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

6. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

7. L'appareil ne peut être utilisé qu'avec le dispositif d'alimentation électrique dont il est équipé.

8. L'appareil doit uniquement être alimenté par la source d'alimentation à très basse tension spécifiée par le fabricant afin d'éviter tout dysfonctionnement.

9. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.

10. Ne modifiez pas le dispositif de commande et les fonctions d'origine de l'appareil.

11. Les instructions d'entretien
Pour tous les travaux de nettoyage et d'entretien (c'est-à-dire la lubrification, les réglages et autres opérations similaires) qui doivent être effectués par l'utilisateur, et doivent être précédés du titre « INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR ou d'un titre équivalent.

